



Po náplněni cartridge, nebo výměně čipu na novou kompatibilní cartridge, je možno použít reseter pro obnovení funkce hlídání hladiny inkoustu.

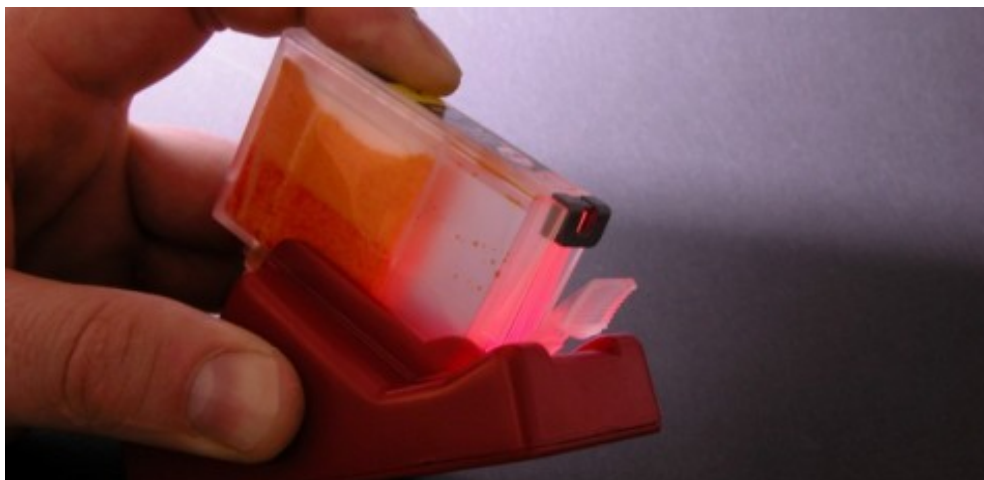

K reseteru přiložíme nápln.

Po přiložení kontaktu (reseter+nápln) za několik sekund (2-6s.) se vám rozsvítí červená LED dioda.

Nápln vložte do tiskárny.

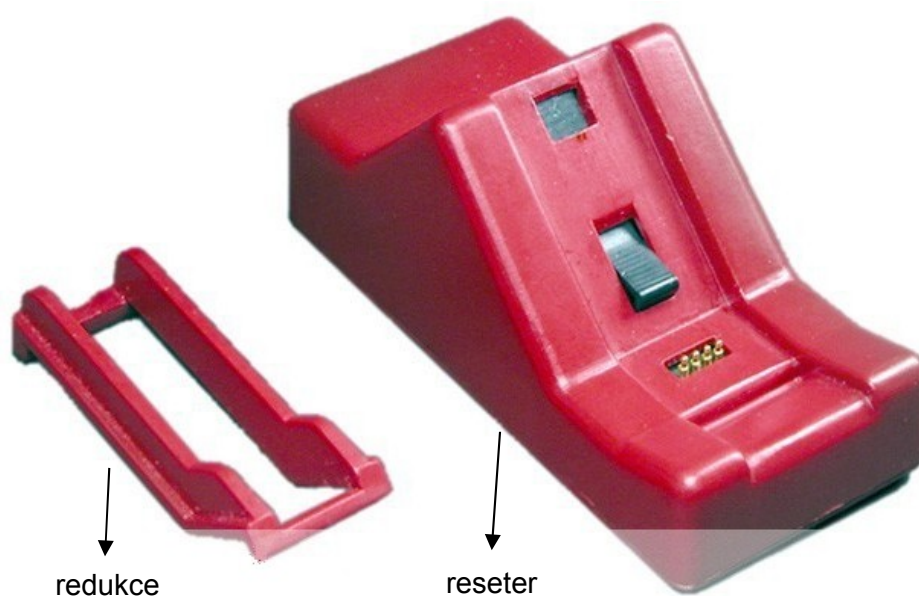

Pro náplně řady CLI použijte redukci